

klemko®

HANDLEIDING

891005

D-UNI-DALI-MAST

LET OP: maak voor de montage alle aansluitkabels spanningsvrij. Lees de gebruiksaanwijzing goed door. Raadpleeg bij twijfel een erkend installateur!

WAARSCHUWING: Vermijd direct in de lichtbron te kijken, langdurige blootstelling aan intensief licht kan schade aan de ogen veroorzaken.

INTRODUCTIE

Deze Lumiko Dali master dimmer is een 230V druk/draai dimmer. De dimmer kan gelijktijdig tot 50 dali drivers aan/uit schakelen. Deze dimmer functioneert als broadcaster. Het dimbereik van deze dimmer is tussen 0 en 100%.

ALGEMENE SPECIFICATIES

Aansluitspanning	100 - 240VAC
Max aantal led drivers	50 stuks
Adresseerbaar	Nee
Dimbeeld	DALI
Omgevingstemperatuur	0- +50 graden

AAN TE SLUITEN VERLICHTING

- (Dimbare) Led verlichting
- (Dimbare retrofit) Led lichtbronnen

MONTAGE EN AANSLUITEN

- Spanning afschakelen.

Aansluiten van enkele dimmer

Sluit aan volgens afbeelding1 : Fase op L, Nul op N, DA+ op DALI-BUS+ en DA- op DALI-BUS-

Aansluiten van meerdere dimmers

Sluit aan volgens afbeelding 2: De eerste dimmer Fase op L, Nul op N, DA+ op DALI-BUS+, DA- op DALI-BUS-

De DALI Master aangesloten op 230Vac zal de DALI-BUS voorzien van voeding. Hierdoor is het niet nodig om meerdere DALI masters aan te sluiten op 230Vac.

Instellen van de dimmers

Om de dimmer in de minimale stand knipervrij in te stellen doet u het volgende:


Instellen van een minimum dimniveau:

Zet de dimmer op het gewenste dimniveau, druk de dimknop minimaal 5 sec. in. De verlichting gaat nu knipperen, laat de dimknop weer los.

Verwijderen van het minimum dimniveau:

Zet de dimmer in de uitstand, druk de dimknop 5 sec. in. De verlichting gaat nu knipperen, laat de dimknop weer los.


AANSLUITEN Aan/uitschakeling (afb. 1)

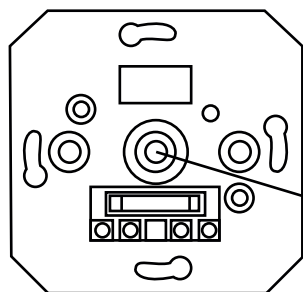

Voor aansluitschema zie Frontplate (L, N, DA+, DA-)

- A. Bij het indrukken van de knop gaat de aangesloten verlichting aan of uit.
 B. Door te draaien aan de knop zal de verlichting dimmen of feller gaan branden

AANSLUITEN MEERDERE DIMMERS (Afb. 2)

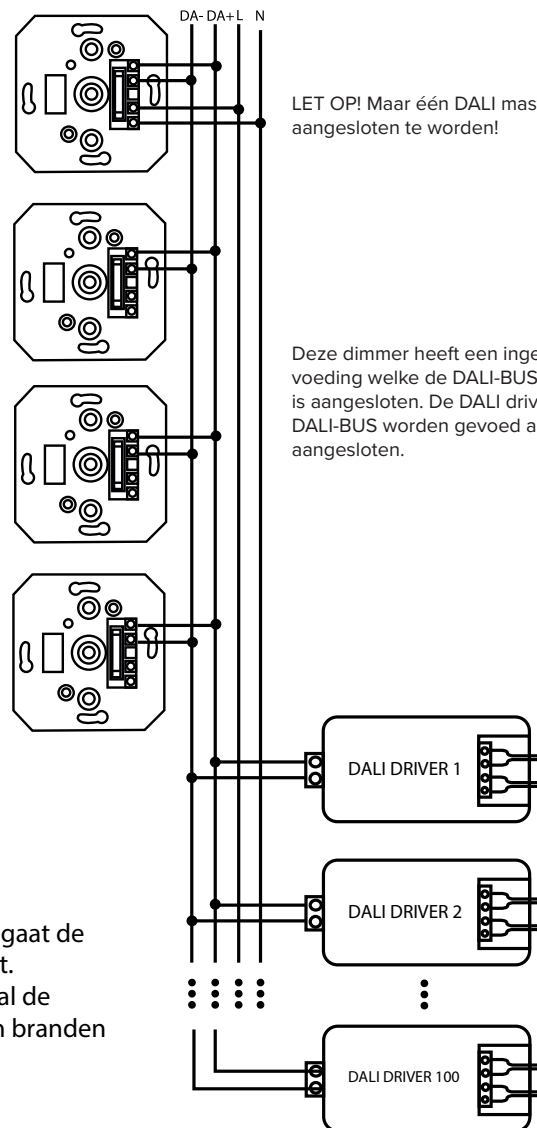

LET OP! Maar één DALI master hoeft op 230VAC aangesloten te worden!

Deze dimmer heeft een ingebouwd DALI-BUS voeding welke de DALI-BUS voedt als deze op 230V is aangesloten. De DALI driver kan ook door een DALI-BUS worden gevoed als deze niet op 230V is aangesloten.

Klemko Techniek B.V.

W klemko.nl
 @ info@klemko.nl
 T +31 (0)88 002 3300

Nieuwegracht 26
 NL-3763 LB Soest
 Nederland